


Technické inštrukcie

pre inštaláciu, použitie a údržbu montážneho príslušenstva

- 1 - Pripojenie tlakového spínača
- 2 - pripojenie manometra
- 3 - Prívod vody
- 4 - Výstup vodovodná prípojka
- 5 - Odtok

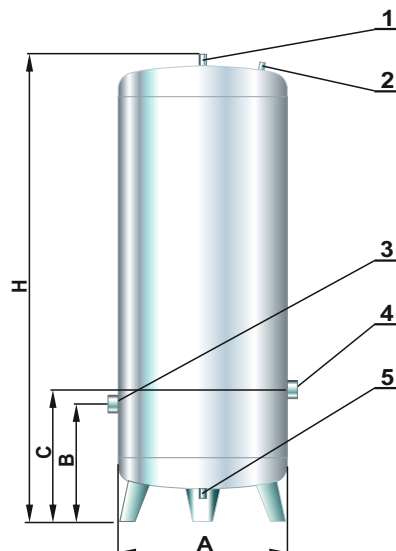

TECHNICKÉ PARAMETRE

		CH-90	CH-140	CH-180	CH-300
Objem	l	90	140	180	300
H (výška tlakovej nádoby.)	mm	700	980	1200	1880
A (priemer tlakovej nádoby.)	mm	450	480	480	480
B (výška prívodu vody)	mm	250	285	285	285
C (výška vývodu vody)	mm	300	375	375	375
1 (prip. tlakov. spínača)	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
2 (pripojenie manom.)	R"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
3 (pripojenie prívodu.)	R"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
4 (pripojenie výst. vody)	R"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
5 (výpust)	R"	1"	1"	1"	1"
Hmotnosť	kg	17	22	25	38
Max. pracovný tlak	bar	5	5	5	5



CH
90 - 300 litrov

1.0. PREZENTÁCIA

Tlaková nádrž na vodu spoločnosti Centrometal Ltd. je vyrábaná s najnovšou technológiou zvarovania vysoko kvalitnej nerezovej ocele (SS) testovanej na tlak 12 barov. Dodržiavaním technického usmernenia, ktoré vysvetľujú osadenie prevádzku a údržbu pripojenia tlakovej nádoby, vám zaručuje hladkú a hospodárnu prevádzku výrobu.

2.0. Účel

Celonerezová konštrukcia zaručuje dlhú životnosť. Nerezové tlakové nádrže sú vhodné pre zásobovanie vodou, domáce vodárne, skladovanie potravinárskych a chemických kvapalín.

3.0. Umiestnenie

Tlakovú nádobu umiestnime na vodorovný povrch a primerane upevníme.

4.0. Pripojenie k čerpadlu

Pripojenie čerpadla je zobrazené na obrázku na strane 4, je to pripojenie ktoré sa nachádza nižšie ako výstup vody z nádoby. Je nutné aby bolo čerpadlo pripojené pomocou spätnej klapky, inak hrozí poškodenie nádoby. Moderné čerpadlá majú spätnú klapku integrovanú.

5.0. Pripojenie na inštaláciu vody

Pripojenie tlakovej nádoby na sanitárnu vodu je nutné pripojiť na bočnej strane (pozri s. 4), spojenie s vnútorným závitom. Tento výstup je umiestnený, vo výške väčšej, než je výška pripojenia vstupu vody (pozri s. 4).

6.0. Pripojenie tlakového spínača

Výstup na pripojenie tlakového spínača (pozri s. 4), závit 1/2 ". Tento konektor je umiestnený na hornej strane nádoby (pozri s. 4). Tlakový spínač musí byť nastavený nižšie ako je maximálny pracovný tlak nádoby. Tlak vodárne nie je zvyčajne vyšší ako 4 bar).


7.0. Inštalácia manometra

Manometer je umiestnený na hornej strane nádoby, prepojenie s vnútorným závitom 1/4 ". Pozri obrázok s. 4, je potrebný minimálny priestor na jeho osadenie.

8.0. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Tlakovú nádobu je nutné čistiť minimálne jedenkrát do roka. Vypúšťací ventil sa nachádza na spodnej strane nádoby, je to vývod s vnútorným 1"závitom.

- 1 - Pripojenie tlakového spínača
- 2 - Pripojenie tlakomera /manometra/
- 3 - Vstup vody
- 4 - Výstup vody
- 5 - Odtok vody
- 6 - Tlakový spínač
- 7 - Tlakomer /manometer/
- 8 - Ventil
- 9 - Ventil
- 10 - Potrubie čerpadla
- 11 - Čerpadlo
- 12 - Potrubie
- 13 - Tlaková nádoba CH

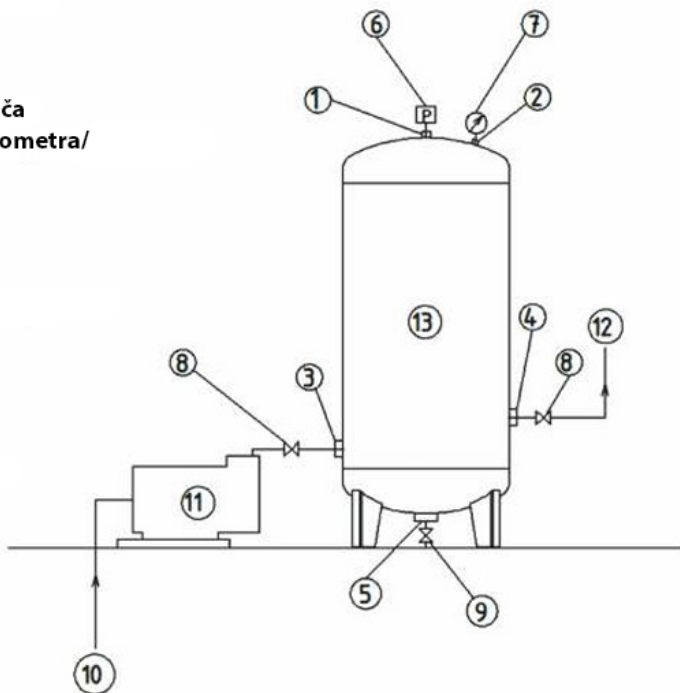

Predajca:

Deltastav s.r.o.
P.Mudroňa 5
010 01 Žilina Slovensko
www.deltastav.sk

Výrobca:

Centrometal d.o.o.
Glavna 12, 40306 Macinec,
Hrvatska
www.centrometal.hr

Záručné podmienky:

Tlaková nádoba navodu CH 90 L - CH 300L

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:

Pre platnosť záruky je potrebné ukotviť sacie potrubie medzi nádržou a čerpadlom aspoň o jeden pevný bod.

Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja konečnému užívateľovi.

Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov.

