
Návod k instalaci textilního zásobníku



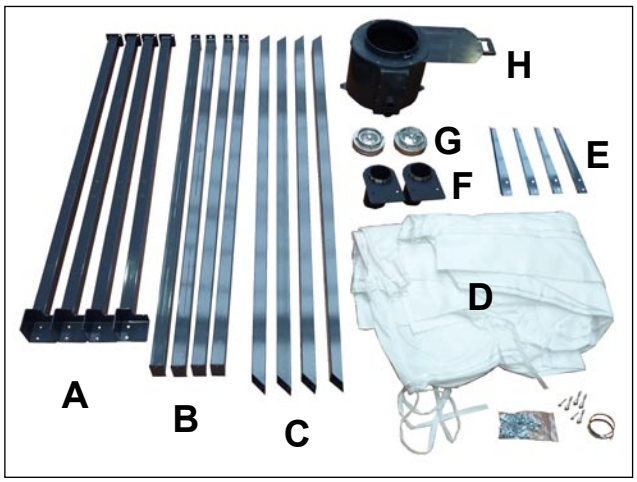

ATZ 5, *3,9 - 4,6 m³, 1960 x 1960 x 2320*

ATZ 6, *4,8 - 5,6 m³, 1960 x 2360 x 2320*

ATZ 7, *5,8 - 6,8 m³, 2360 x 2360 x 2320*

A - noha zásobníku 4x
B - spodní nosník 4x
C - vrchní nosník 4x
D - textilní vak
E - horní závěs textilního vaku 4x
F - příruba plnícího hrdla 2x
G - uzávěr plnícího hrdla (Storz A110) 2x
H - univerzální nádoba (sonda) s příslušenstvím

POZOR *- textilní zásobník musí být nainstalován na vodorovné podlaze o odpovídající nosnosti a musí být vždy v suchém prostoru, tak aby nebyl vystaven povětrnostním vlivům a slunečnímu záření - UV (pod přístřeškem)*



Rozbalení textilního vaku a připravení k montáži celé konstrukce



Nasunutí vrchního nosníku - věnujte pozornost otvorům pro připevnění příruby plnícího hrdla ***(dva otvory nahoře jeden dole)***



Všechny vrchní nosníky nasunuté do horních rukávů textilního vaku



Přišroubování vrchních nosníků a horního závěsu textilního vaku k noze zásobníku



Nadzvednutí vrchního nosníku s připevněnými nohami na úhel zhruba 45° a připevnění dalších vrchních nosníků



Konstrukce připravená k postavení - zopakujeme předchozí krok na protější straně



Postavený základ konstrukce pro nasunutí spodních nosníků



Nasunutí spodních nosníků do rukávů textilního vaku



Postupné přišroubování spodních nosníků k nohám zásobníku



Zkompletovaná konstrukce - srovnání textilního vaku na konstrukci tak, aby všude byli stejné vzdálenosti



Napnutí a zavázání textilního vaku k horním závěsům



Konstrukce textilního zásobníku s kompletně vypnutým a vystředěným vakem



Proříznutí otvorů pro připevnění příruby - plnícího hrdla



Přišroubování příruby plnícího hrdla, nasunutí rukávu na přírubu a připevnění přiloženou stahovací páskou



Upevnění řetízku uzávěru plnícího hrdla pod jeden z šroubů a uzavření uzávěru



Zavázání nevyužitých rukávů pro plnící hrdla ***(protáhnout látkovým okem, obtočit a pevně utáhnout)***



Vystředění univerzální nádoby pod textilním vakem a natočení podle potřeby
Pozor - látkové silo musí být řádně napnuté




Natažení textilního vaku na hrdlo univerzální nádoby a pevné stažení objímkou ***(objímku stahujeme pod lemem univerzální nádoby, látkový rukáv v případě potřeby přehrneme pro lepší stažení, tak aby nedošlo ke sklouznutí)***




Zkontrolování volného průchodu do univerzální nádoby



Označení a vyvrtání otvorů pro připevnění konstrukce zásobníku a univerzální nádoby k podlaze

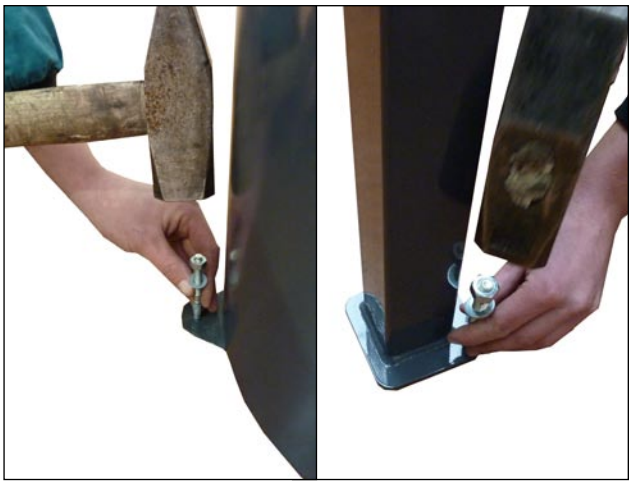

Natlučení šroubů do vyvrtaných otvorů (součást balení)

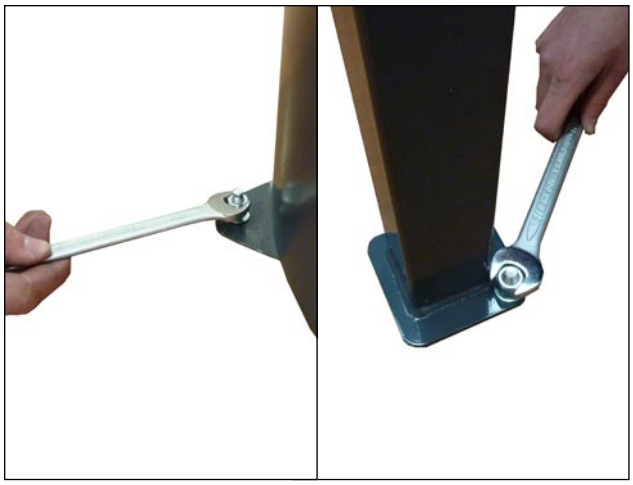

Řádné dotažení všech upevňovacích šroubů



Rukáv pro nouzové plnění zásobníku vytáhneme a pevně zavážeme skrz látkové oko



Zavázaný rukáv náhradního plnění zasunutý zpět do textilního vaku



Ukázka vyměněny vložky univerzální nádoby pro přímé vložení šnekového dopravníku hořáku



Šnekový dopravník zasunutý v univerzální nádobě pro přímé podávání pelet do hořáku



Ukázka náhradního plnění textilního zásobníku peletami z pytlů přes plnící rukáv



POZOR - nevystavujte textilní zásobník slunečnímu (UV) záření